



Montageanleitung / Montageanleitung Ford Escort Cabrio Typ I (1983-1990) Windscherm / Windschott



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

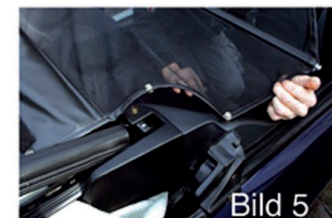


Bild 5

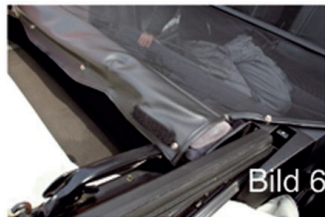


Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9

